

取扱説明書

取扱説明書をよく読み、保管してください。

警告

- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
この取扱説明書よくお読みのうえ、十分理解してください。
- この取扱説明書は何時でも参照できるよう手近なところに保管してください。

- ◆ 本装置は、警報を発生させるもので、盗難を防止するものではありません。
万一発生しました盗難事件などにつきましては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

製造元  チェスコムアドバンス株式会社

安全上のご注意

必ずお守りください

◆絵表示について

この取扱説明書の表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 次の表示は、表示の内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定」される内容です。

警告

警告 ボタン電池について

- ボタン電池が液漏れしたときは素手でさわらないでください。
- 液が体、目、衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- ボタン電池は機器の表示に合わせて＋とーを正しく入れてください。
- ボタン電池は充電しないでください。
- ボタン電池はショートさせないでください。

警告 耳元で聞かない

- 警報音を耳元で聞くと難聴などになることがあります。


警告 口に入れない

- 水分が多量に付着すると事故・故障の原因になることがあります。
- 健康を損なう原因となることがあります。


お使いになる前に

※内容物を確認してください。

本体【1個】

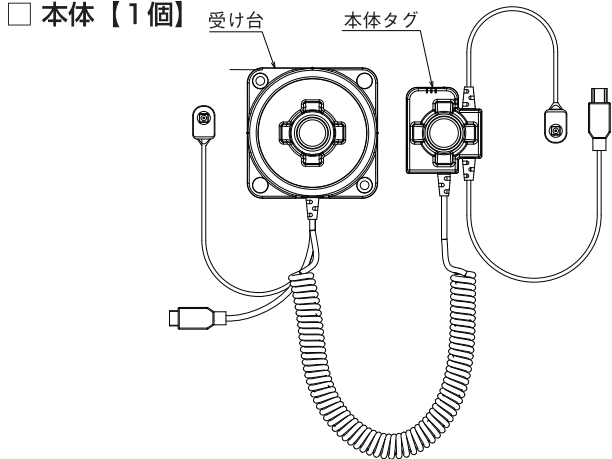

シール【7枚】

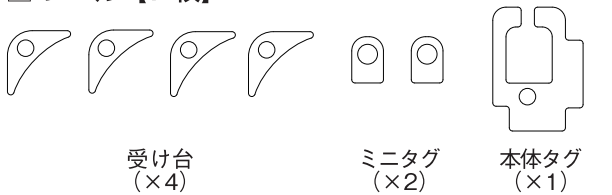


取扱説明書（本書）【1冊】

- 同梱されていない付属品がありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

設置方法【展示台への取付方法】①

■ USB 電源ケーブルを展示台に通す場合

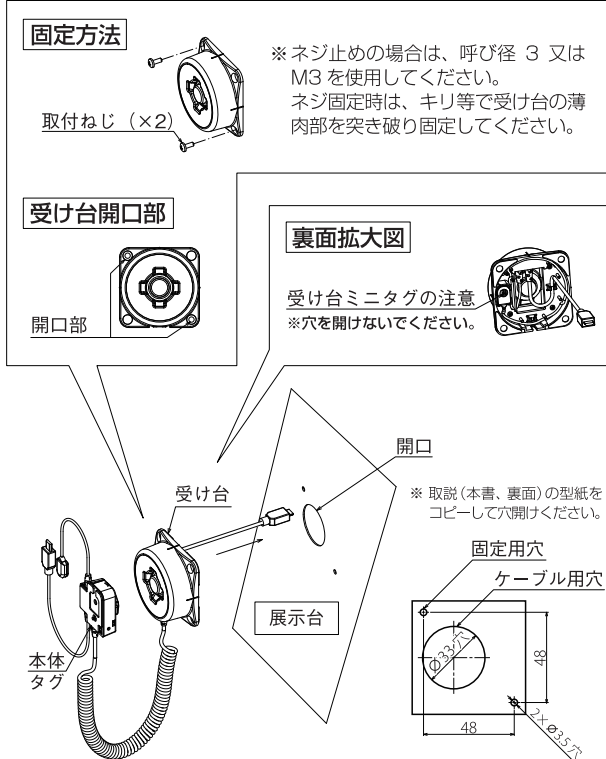

- 型紙は本誌に印刷されています。コピーしてご利用ください。
- ネジは付属していません。
- USB 電源延長ケーブルは付属していません。

警告

警告 マグネットについて

- 心臓ペースメーカなどの高精度な制御や微弱な信号を扱う電子機器の近くでは使用しないでください。
- 磁気カードなどの磁気記憶媒体に近づけると、データが破壊されて使用できなくなる恐れがあります。
- パソコン、テレビ画面、電子腕時計などの精密機器に近づけると故障の原因になる可能性があります。
- 磁気センサーを使用している携帯電話などに取り付ける場合は、携帯電話の画面の表示が消える場合があります。
- 次のような環境での使用・保管は磁石の腐食や特性の劣化を引き起こしますので避けてください。

【例】腐食性ガス雰囲気、高温（80 度以上）、多湿の環境、露天屋外など。

禁止 コードを傷つけない

- コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
- コードに重いものをのせたり、引っ張ったりすると火災や感電の原因となります。

禁止 内部に水や異物をいれない

- 水や異物がはいると火災、感電の原因となります。
また水滴のかかる場所に置かないでください。

禁止 湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所に置かない

- 上記のような場所に置くと火災、感電の原因となります。

注意

禁止


- ボタン電池は当社が指定したもの以外は使用しないでください。
- 設置する場所は、湿気、ほこりの多い場所や油煙、湯気のあたる場所、直射日光のあたる場所、熱器具の近くに置かないでください。事故、故障の原因となる場合があります。
- 投げつける、ワイヤーを持ってまわす、ハンマーでたたく、ペンチ等でつぶすなどの強い衝撃を与えますと、破損し、故障の原因となります。また特に商品を付けた状態で落とさないでください。断線、破損、故障の原因となります。
- 濡らさないようご注意ください。事故・故障の原因になることがあります。
- テープの貼付場所は、平面な場所に貼ってください。曲がった場所に貼りますと「剥がれ」の原因となります。
- 上に重いものを置いたり、乗ったりしないでください。故障の原因になります。

注意

- 磁気センサーを使用している携帯電話などに取り付ける場合は、携帯電話の画面の表示が消える場合があります。
- テープの貼付場所の油分、水分、ゴミ等を乾いた布できれいに拭きとってからおこなってください。「剥がれ」の原因になります。
- 本製品にはリチウム電池が使用されています。廃棄する場合には、各自治体の規則に従って廃棄してください。

設置方法【展示台への取付方法】②

■ USB 電源ケーブルを展示台に通さない場合

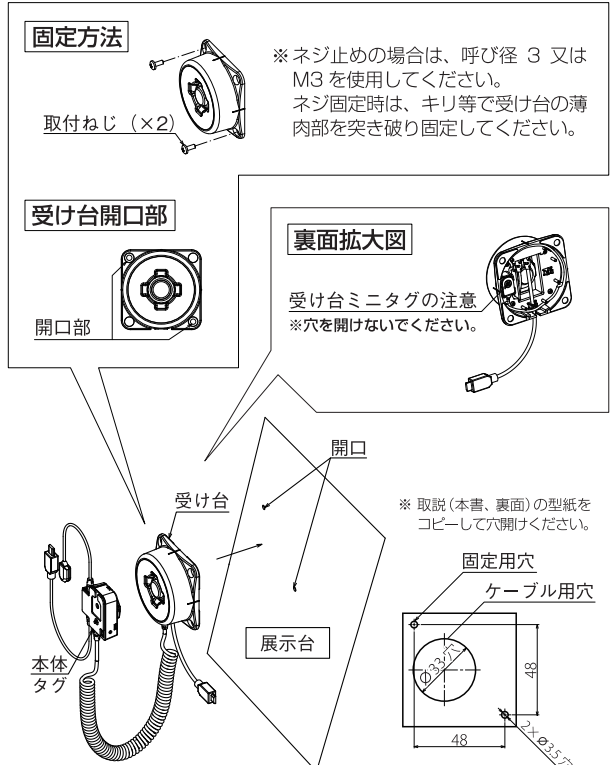


- 型紙は本誌に印刷されています。コピーしてご利用ください。
- ネジは付属していません。
- USB 電源延長ケーブルは付属していません。

展示品への取付方法

■ 本体の貼付方法


本体の剥離紙をはがして展示する商品に貼り付けてください。

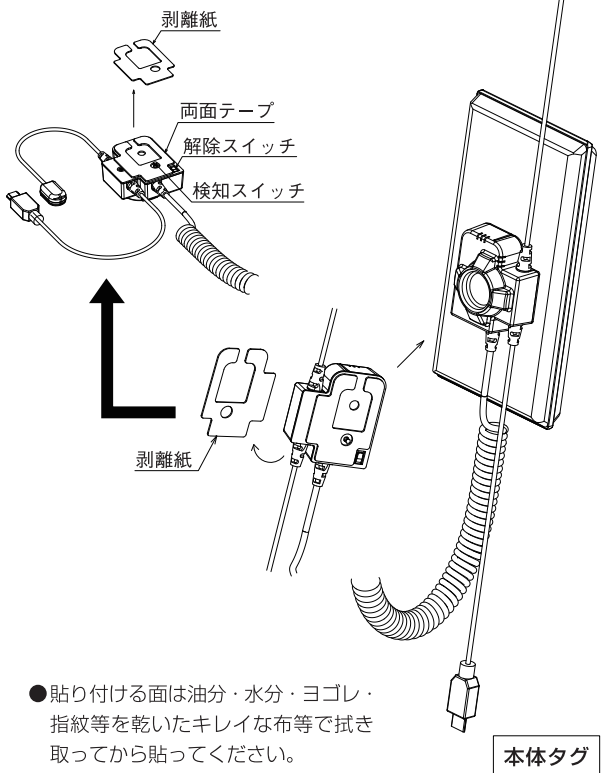

- 貼り付ける面は油分・水分・ヨゴレ・指紋等を乾いたキレイな布等で拭き取ってから貼ってください。

USB 電源ケーブルの接続方法①

■ USB 電源ケーブルを展示台に通す場合

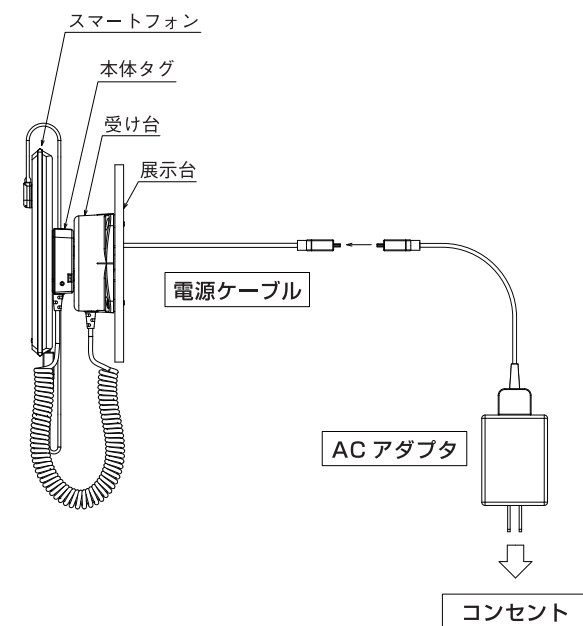


 スマートフォンは 5V、1A までの AC アダプタが
付属された機器への電力供給を上限としますので
ご注意ください。

●ACアダプタは付属していません

USB 電源ケーブルの接続方法②

■ USB 電源ケーブルを展示台に通さない場合

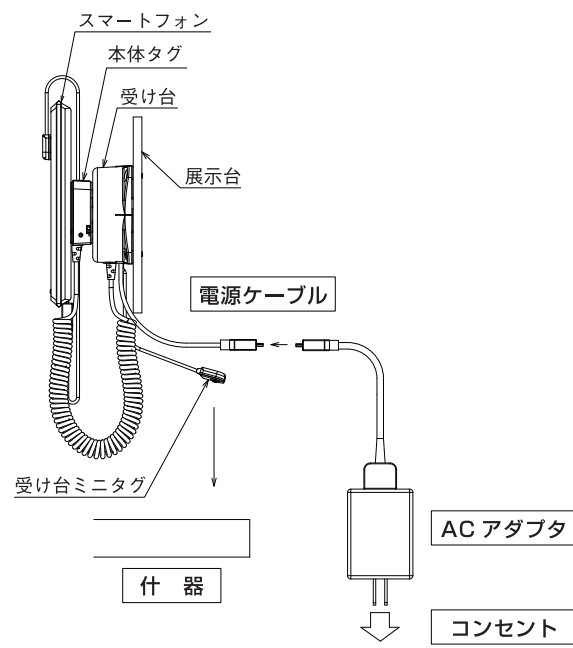


 スマートフォンは 5V、1A までの AC アダプタが
付属された機器への電力供給を上限としますので
ご注意ください。

●ACアダプタは付属していません

警報ブザーの解除

解除スイッチの位置


展示品からタグを剥してください。
★この時ブザーが鳴りだします。

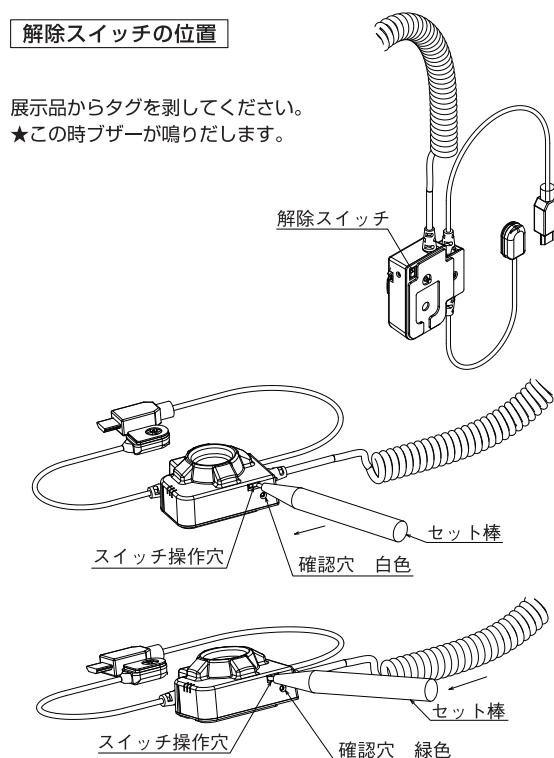

本体タグの裏面にある解除スイッチを押しながら、スライドスイッチを ON から OFF の位置へ動かしてください。
確認穴が緑色から白色になれば解除完了です。

紙 型


コピーしてご使用ください
(拡大、縮小しないでください)

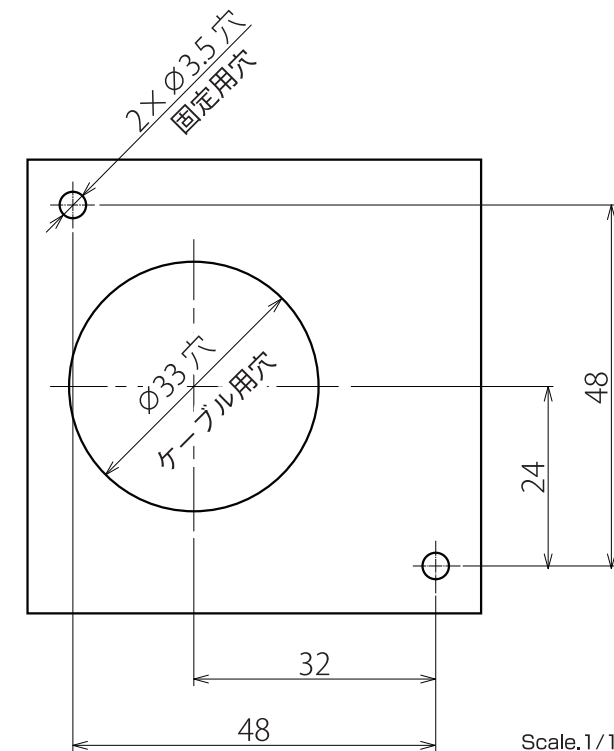

※ネジ止めの場合は、呼び径 3 又は M3 を使用してください。


ミニタグと充電ケーブルの取付方法

ミニタグの剥離紙をはがして展示する商品に貼り付けてください。

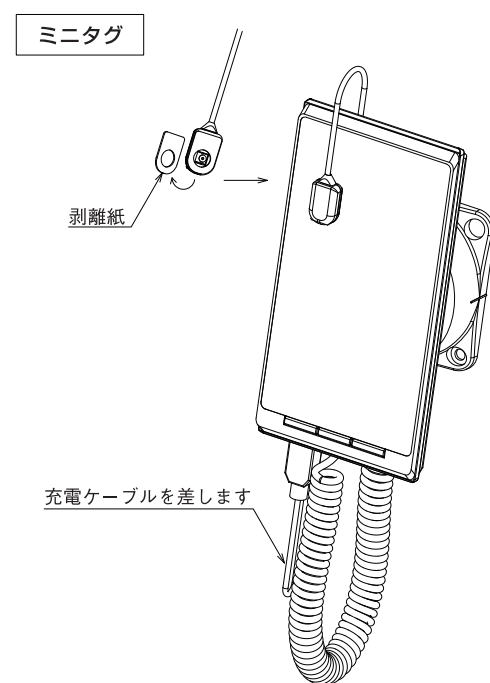

●貼り付ける面は油分・水分・ヨゴレ・指紋等を乾いたキレイな布等で拭き取ってから貼ってください。

警報ブザーのセット

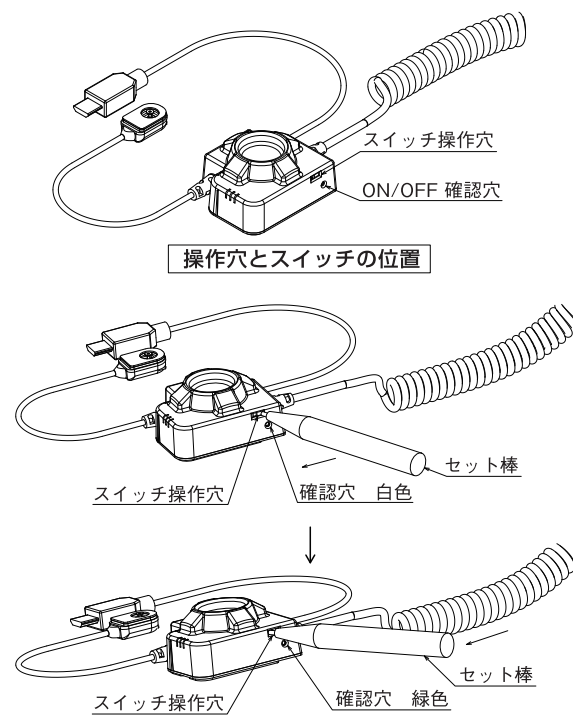

スライドスイッチを OFF の状態から ON の位置へセット棒(別売)などを使って動かしてください。
確認穴が緑色になればセット完了です。

●ミニタグが正常に貼り付いていないとセットと同時にブザーが
鳴りだしてしまいます。鳴り出した場合は、ミニタグの取付が
正常か確かめてください。

電池交換の方法

■ ①から⑥までを行ってください【交換用電池：リチウム電池 CR-2032】

